


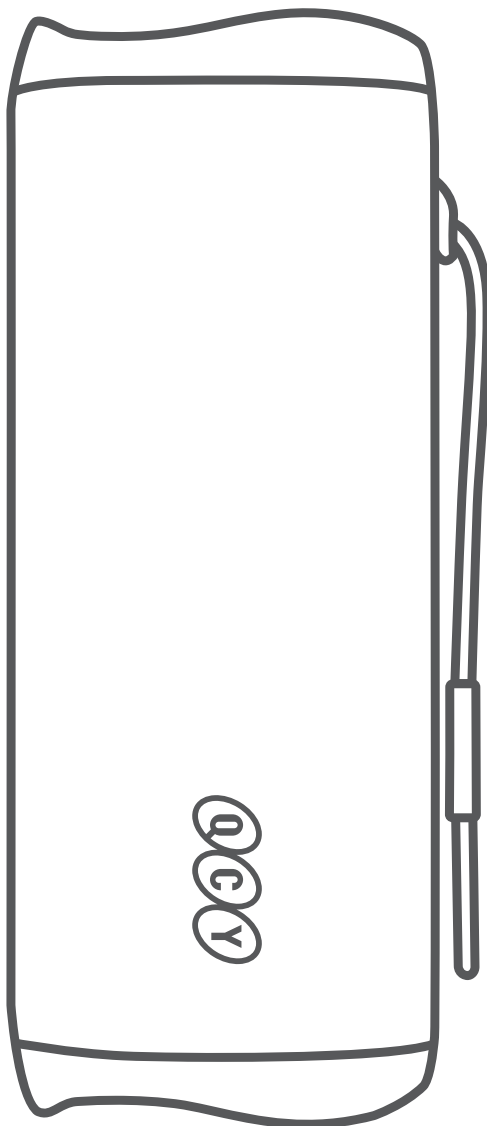

QCY SP7

Parlante inalámbrico



Descargue la aplicación QCY antes de usar para obtener una experiencia de uso más conveniente.

MANUAL DE USUARIO DEL ALTAVOZ QCY SP7


Descarga de la aplicación

Antes de usar, descargue la aplicación QCY para garantizar una mejor experiencia de uso.



Descripción del producto

1. Orificio para correa de mano
2. Botón Bluetooth
3. Botón multifunción (MFB)
4. Indicador LED de ecualización (EQ)
5. Botón de ecualización (EQ)
6. Botón de encendido/apagado
7. Volumen +
8. Volumen -
9. Indicador LED de batería/carga
10. Indicador LED de conexión Bluetooth
11. Puerto de carga USB Tipo-C
12. Ranura para tarjeta Micro SD (TF)

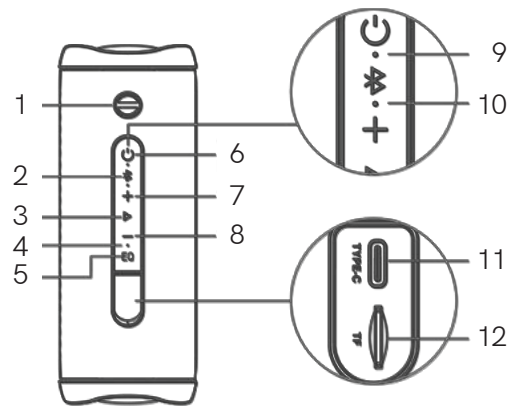


Parlante

Contenido del empaque:



Guía
de usuario



Cable USB
Tipo-C



Correa de
mano


Funciones y Botones

Botón de Encendido/Apagado (On/Off)

Mantener presionado (2 s): Encender / Apagar el parlante.

Presionar 1 vez: Cambiar el modo de luces RGB.

Presionar 2 veces: Encender / Apagar las luces RGB.

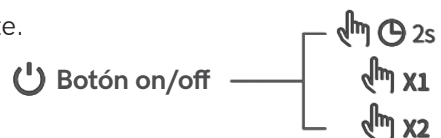

Botón Bluetooth

Mantener presionado (3 s):

Modo de emparejamiento TWS (vincular 2 parlantes) /
Entrar en modo de vinculación.

Presionar 1 vez: Desconectar la vinculación
Bluetooth actual / Salir del modo TWS.

Presionar 2 veces: Alternar entre modo Bluetooth y
lectura de tarjeta Micro SD (TF).



Volumen y navegación de pistas



Vol+

Una pulsación corta: Aumento de volumen
Pulsación larga: Aumento continuo del volumen de audio
Dos pulsaciones cortas: Salto a la siguiente canción



Vol-

Pulsación corta: Disminución de volumen
Pulsación larga: Disminución continua del volumen de audio
Dos pulsaciones cortas: Salto a la canción anterior




MFB Botón multifunción

Una pulsación corta: Reproducción / Pausa ; Responder / Finalizar llamada
Pulsación larga 2 segundos: Rechazar llamada
Doble pulsación: Asistente de voz



Botón EQ

Pulsación: Cambio entre el modo predeterminado y Bass Boosted (realce de graves)

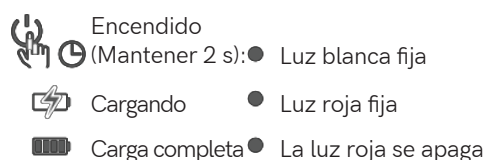

Luces de estado y encendido

Encendido: Luz blanca fija.
En carga: Luz roja fija.
Carga completa: Luz roja apagada.
Buscando Bluetooth: Luz azul parpadeante.
Vinculado: Luz azul fija.
Desconexión: Presiona el botón Bluetooth para desvincular el celular.



Modo Tarjeta Micro SD (TF)

Inserción de tarjeta TF: El LED azul permanecerá encendido de forma fija y la reproducción de audio iniciará automáticamente (Autoplay).



Modo TWS: Vinculación de dos parlantes SP7

Presione el botón Bluetooth durante 3 segundos en el altavoz A - la luz parpadeará en azul.
Presione una vez el botón Bluetooth en el altavoz B y una luz azul parpadeará rápidamente en ambos altavoces. Después de eso, una luz azul se encenderá fija.

Desconexión / Salir del modo TWS

Presione una vez el botón Bluetooth en el parlante A.


Importante:

- 1.El parlante configurado como Principal (Master) quedará grabado en la memoria. Al encenderlos nuevamente, ambos parlantes se vincularán de manera automática.
- 2.Esta función es compatible exclusivamente entre dos parlantes QCY SP7.
- 3.Tras realizar la vinculación, los controles realizados en un parlante se sincronizarán automáticamente en el otro.

Conexión multipunto

- 1.Encienda el altavoz - entra automáticamente en modo de conexión.
En el dispositivo A busque QCY SP7 y conéctese. Apague el Bluetooth en el dispositivo A, el altavoz volverá al modo de conexión.

2. En el dispositivo B busque QCY SP7 y conéctese.
3. Regrese al dispositivo A y conéctese de nuevo a QCY SP7 para completar la conexión multipunto.

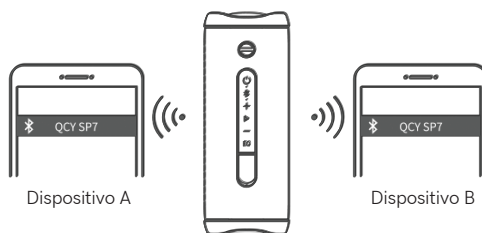

Mantener
presionado 8 s

Restablecimiento de fábrica

Mantenga presionado el botón Bluetooth durante 8 segundos o hasta que escuche un pitido. Después del restablecimiento conéctese de nuevo.

Apagado automático

1. Por defecto, para proteger la batería del altavoz – si no hay reproducción de música y no se detecta ninguna acción durante 20 minutos el altavoz se apagará automáticamente.
2. ¿Necesita cambiar el tiempo? Es posible hacer esto a través de la aplicación QCY.

Activación / Cancelación del apagado automático

Mantenga presionados juntos el MFB y el Vol- hasta un pitido – para activar / cancelar la función.

Solución de problemas

¿Qué hacer si no hay sonido?

1. Compruebe que el altavoz esté encendido.
2. Compruebe la fuente de audio Bluetooth tarjeta TF
3. Intente aumentar el volumen tanto en el altavoz como en el dispositivo.
4. Desconecte el altavoz y vuelva a conectar / reinicie el altavoz.

¿No se puede conectar al dispositivo?

1. Asegúrese de que el altavoz esté en modo Bluetooth Connectable si actualmente está conectado a otro dispositivo presione el botón Bluetooth para desconectar.
2. Asegúrese de que el altavoz esté dentro del rango de operación de 10 m.
3. Intente conectarse desde otro dispositivo.

Desconexiones / saltos en el sonido en Bluetooth

Compruebe que el altavoz y el dispositivo estén dentro del rango de 10 m y que no haya obstáculos entre ellos.

Advertencias de seguridad importantes

1. Lea y guarde el manual.
2. Use solo accesorios aprobados por el fabricante.
3. Instalación y uso según las instrucciones.
4. Se recomienda el uso a una temperatura de 0°C–35°C. A 5°C o menos es posible una disminución en el rendimiento de la batería.
5. No mojar – riesgo de incendio/descarga eléctrica.
6. No sumergir en líquidos ni permitir fugas/salpicaduras.
7. No usar cerca de una fuente de calor (radiador/cocina, etc.).
8. No colocar agua abierta/llama expuesta (por ejemplo, una vela encendida) sobre el producto.
9. No obstruya las aberturas de ventilación.

10. Asegúrese de que haya un espacio de ventilación suficiente alrededor del producto de al menos 5 cm.
11. Compruebe la compatibilidad y la orientación del conector antes de conectar.
12. Mantenga los accesorios alejados de los niños (ingestión).
13. No es un juguete – uso para niños menores de 14 años solo bajo la supervisión de un adulto.
14. No desmontar; reparación solo por un técnico cualificado.
15. En caso de un cable/toma dañado, contacto con líquidos o falla – se debe reparar con un profesional.
16. Desconecte de la electricidad antes de limpiar; limpie con un paño seco.
17. No utilice ácidos/bases/bencina/alcohol – si es necesario, utilice un solvente neutro/agua.
18. La transmisión de radio de onda corta puede afectar a otros equipos/equipos médicos – apague en lugares prohibidos.

Advertencia de volumen: El volumen alto puede dañar la audición – reduzca a un volumen seguro.

Apagado automático

1. Por defecto, para proteger la batería del altavoz – si no hay reproducción de música y no se detecta ninguna acción durante 20 minutos el altavoz se apagará automáticamente.
2. ¿Necesita cambiar el tiempo? Es posible hacer esto a través de la aplicación QCY

Precauciones de seguridad

1. Lea y guarde el manual.
2. ¿Sin uso durante más de dos semanas? Cargue de nuevo.
3. Utilice un cargador del fabricante certificado y aprobado.
4. ¿Problema de identificación Bluetooth en el teléfono? Entre de nuevo al modo de vinculación o realice un restablecimiento de fábrica; si todavía hay un error de software – apague/encienda el Bluetooth o reinicie el dispositivo.
5. No desarme/modifique la batería; no introduzca objetos extraños; no exponga al calor/a líquidos.
6. No deje caer/aplastar/perforar la batería.
7. No desarme/modifique el producto (riesgo de incendio/daño electrónico).
8. No exponga a temperaturas extremas (por debajo de 0°C o por encima de 45°C).
9. No apunte la luz indicadora a los ojos de niños/animales.
10. No limpie con aceites/líquidos volátiles.

Garantía

Periodo de garantía:

Un año desde la fecha de compra previa presentación del recibo de compra.

En caso de una falla derivada de un defecto de fabricación durante el periodo de garantía, se debe acudir con el recibo al punto de venta.

Casos en los que la garantía no es válida:

1. Daño debido a desmontaje no autorizado.
2. Defectos físicos, rotura, desgarro, filtración de líquidos.
3. Daños por fuerza mayor (rayos, inundaciones, etc.).